1. ОПИСАНИЕ

Устройството е предназначено за проследяване и локация на вашите активи. То има GSM свързаност и вграден GPS. Това устройство е напълно подходящо за приложения, които изискват локализиране и визуализация на движението на отдалечени обекти без собствено захранване.

Устройството позволява наблюдение и локализиране на обектите в реално време с изключителна точност и енергоефективност.



2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Устройството за услугата **Angie IoT** се доставя в картонена кутия, съдържаща цялото оборудване, необходимо за работа и съдържа:

- Устройство с поставена и активирана SIM карта
- 1 брой USB магнитен кабел за зареждане
- Инструкция за употреба

3. ПЪРВИ СТЪПКИ ПРИ АКТИВАЦИЯ

1. Извадете устройството и го включете чрез бутона **ON.** Устройството ще започне да вибрира и ще даде светлинна индикация, че е включено.
При необходимост от зареждане, моля включете USB магнитния кабел към съответния порт на вашия компютър. Тъй като при движение, устройството използва непрекъсната връзката с мобилната мрежа, както и с GPS функционалността, необходимо е периодично да се зарежда. Информация за нивото на батерията, може да намерите във **Angie IoT** платформата, след като изпълните стъпките по долу.

2. След като на електронната си поща сте получили име и парола за достъп до платформата **Angie IoT**, ще може да достъпите приложението за проследяване и локация.
3. Свържете устройството в приложението **Angie IoT** с актива /обекта, който ще наблюдавате

- Устройството е сензорът, които получихте.
- Актив е физическият обект, към който да го прикрепите.

Например: Вашето устройство е **Angie Locator**, но активът би могъл да бъде вашият офис.


4. Кликнете на таб „**Активи**“ -> **„Добави“.** Създайте вашия първи актив.
5. Изберете име, тип и кратко описание на вашия актив.
6. От падащото меню **„Устройство“** изберете вашия сензор.
ВНИМАНИЕ: ако имате повече от едно устройство, сверете серийния номер на гърба на сензора, за да го прикачите към правилния актив.
7. Запазете промените. Вече вашият актив ще бъде видим на начален екран и в таба **„Активи“.**
За повече въпроси проверете менюто **„Помощ“** на **Angie IoT** платформата.


4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работна температура: от -25 до + 55 ° C
- Температура на съхранение: от -40 до + 70 ° C
- Вграден сензор за движение (акселерометър)
- IP67 кутия, устойчива на променлива околна среда
- 800 mAh литиево-йонна акумулаторна 3,8 V батерия
- Бутон за включване и изключване
- Бутон за изпращане на съобщение към мрежата - за настоящото приложение не се използва.
- Размери: 44 x 43 x 20 мм.
- Тегло: 40 гр.

ANGIE Locator

Инструкция за употреба
Angie Locator

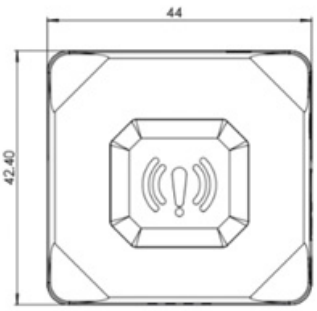

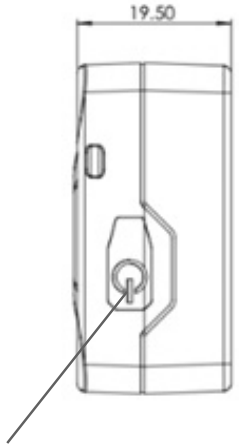

Бутон за включване и изключване

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ, АКО БАТЕРИЯТА Е ЗАМЕНЕНА ТАКАВА НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА БАТЕРИЯ В ПРЕДВИДЕНОТО ЗА НЕЯ МЯСТО

ВНИМАНИЕ: БАТЕРИЯТА НЕ БИВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ В БИТОВИЯ ОТПАДЪК. ЗАНЕСЕТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА ИЛИ ПОВРЕДЕНА БАТЕРИЯ В МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ИЛИ ГИ ИЗХВЪРЛЕТЕ В КОНТЕЙНЕР ЗА БАТЕРИИ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ НАМИРА В СУПЕРМАРКЕТИ И МАГАЗИНИ ЗА ТЕХНИКА.

УСТРОЙСТВОТО Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 2014/53 / ЕС (ЧЕРВЕНА).

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЕАС И СЕРТИФИКАТЪТ ЕАС В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИЯ РЕГЛАМЕНТ TR CU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

5 СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ

1. Бърза мигаща ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА - индикира за грешка с мобилната мрежа. Това може да бъде :

- SIM карта е премахната
- Неуспех при свързване с мобилната мрежа
- Слаб или лош сигнал

2. Бавно премигаща ЧЕРВЕНА светлина означава:

- Устройството се изключва
- Проблем със зареждането
- Ниско ниво на батерията

3. ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА означава, че:

- Устройството е включено

4. ПРЕМИГВАЩА ЗЕЛЕНА светлина означава, че:

- Индикира Alive message.

ВНИМАНИЕ: Устройството вибрира при включване и изключване!

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

- Отнасяйте се сензорът **Angie Locator** с грижа. Той е произведен със сензитивна електроника. Устройството може да бъде повредено ако се изпусне от високо, потопи във вода, удари силно, хвърли в огън или умишлено се разглоби.
- Не хвърляйте в огън, има батерия!
- Не отваряйте сензорът **Angie Locator** и не опитвайте сами да го поправите.
- Моля не изхвърляйте, разглобявайте, отваряте, чупете, деформирайте, поставяте в микровълнова или пъхате обекти в сензорът **Angie Locator !**
- Дръжте го далеч от малки деца. Те могат да погълнат или повредят устройството.
- Сензорът **Angie Locator** е устройство с ниска енергийна консумация, която не може да навреди на вашето здраве или на други ваши устройства.
- Работната температура на сензорът **Angie Locator** е от -40 до + 65 ° C. Продължително излагане на температури, които не влизат в тези граници биха могли да предизвикат временна или трайна неработоспособност на устройството!
- При никакви обстоятелства **Лорен Нетуъркс** не са отговорни за загуба или умишлена повреда на сензорът **Angie Locator** .